



Техничко упутство за сирену DB12

Имајте на уму да су предузете све мере како би се осигурала тачност наших техничких приручника. Ми, међутим, не прихватамо одговорност за штету, губитак или трошкове који проистичу из било које грешке или пропуста. Задржавамо право промена у складу са техничким напретком и индустријским стандардима.

1. УВОД

Ове сирене су пројектоване за употребу у сировим условима окружења.

2. ИНСТАЛАЦИЈА

Опште

Приликом инсталације и рада са електричном опремом, треба водити рачуна о захтевима за избор, инсталацију и рад.

Додатни национални и/или локални захтеви могу да буду примењени.

Осигурајте да су све навртке, завртњи и причвршћења осигурани.

DB12 сирена ће бити постављена употребом два доступна отвора за причвршћивање у бази. MEDC препоручује употребу навртки и завртања од нерђајућег челика, уколико је окружење корозивно.

Сирена ће радити у било ком положају – од хоризонталног до вертикалног. Међутим, важно је приметити да положај сирене треба да обезбеди да:

- прашина или одломци не могу да застају или да се скупљају у отворима поклопаца.
- вода из црева, млаз или киша не могу да продру кроз отворе поклопаца

Прикључивање каблова

ОПРЕЗ: Пре скидања поклопаца, обезбедите да је напајање јединице изоловано.

Уклоните поклопац/трубу сирене одвијањем 3 причвршћујућа завртња и пажљивим одвајањем поклопаца/трубе од основе.


Повезивање каблова треба да буде у складу са спецификацијама које се односе на примену. MEDC препоручује да сви каблови и жиле буду у потпуности идентификовани.

Осигурајте да се користе само правилни кабловски уводници и да је склоп заштићен и правилно уземљен.

Сви кабловски уводници треба да имају NEMA/IP степен заптивености сирене еквивалентан сирени.

Да би одржали степен заптивености јединице, спој кабловског уводника и јединице мора да буде заптивен употребом одговарајуће подлошке за заптивање.

Након прикључења каблова, вратите поклопац/трубу обрнутим редоследом од уклањања, али водите рачуна да обезбедите да је заптивка исправно постављена у свој жлеб током склапања.

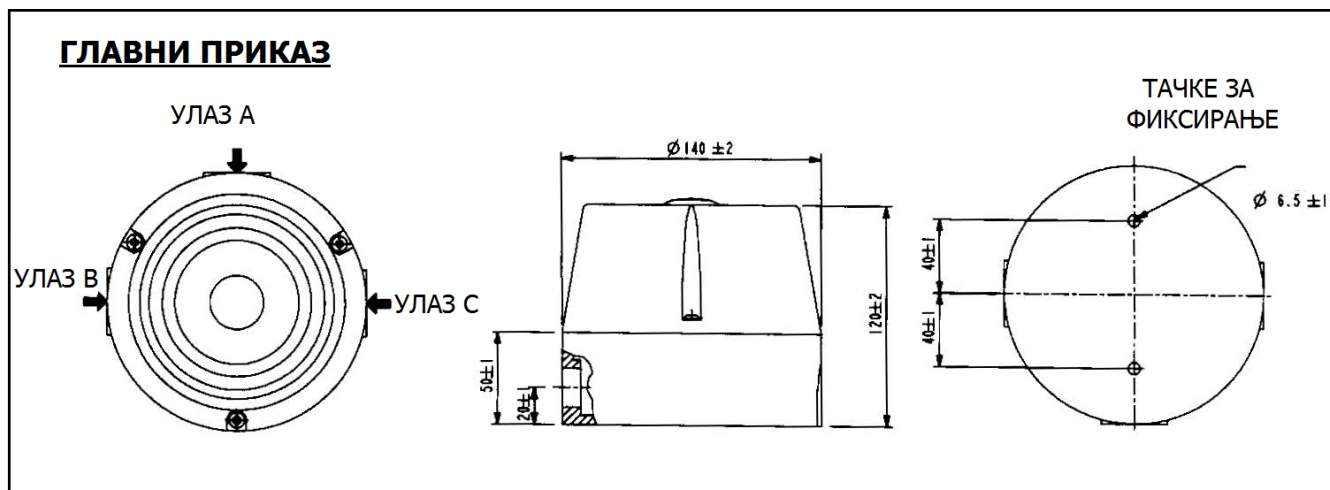

3. РАД

Јединица се директно иницира из извора напајања. За све верзије, потребан тон се бира петоструким ДИЛ прекидачем са листе приказане доле.

DB12P може да се пребаци између било која два тона у случају:

- промене поларитета напајања, или
- за систем са заједничком +ve проводником, пребацивањем између две -ve линије.

4. ОДРЖАВАЊЕ

Током радног века сирене, она ће захтевати мало или ни мало одржавања. Међутим, уколико дође до ненормалних или неуобичајених стања околине због оштећења погона, несреће, итд., препоручује се визуелни преглед.

Уколико дође до кvara, препоручује се да се јединица врати у MEDC на поправку. Сви делови јединице су заменљиви.

Уколико сте купили значајну количину јединица, препоручује се обезбеђивање резервних делова. Молимо Вас да о својим захтевима поразговарате са инжењерима продаје у MEDC.

5. РАДНА ТЕМПЕРАТУРА

−40°C до +55°C.

	ФРЕКВЕНЦИЈА ТОНА/ОПИС	ПРЕКИДАЧ 12345	ОПИС ТОНА	НОМ. ИЗЛАЗ (dB(A)@1m)
1	Наизм. тонови 800/970Hz на 1/4s	11111		99
2	Завијајући 800/970Hz на 7Hz	11110	Брзо завијање (НФ)	98
3	Завијајући 800/1000Hz на 1Hz	11101	Умер. завијање (НФ)	99
4	Континуални 2850Hz	11100		109
5	Завијајући 2400/2850Hz на 7Hz	11011	Брзо завијање	107
6	Завијајући 2400/2850Hz на 1Hz	11010		110
7	Спори поклич	11001	Спори поклич	99
8	Завијајући 500/1200Hz на 1Hz	11000	Тон буке	99
9	Наизм. тонови 2400/2850Hz на 2Hz	10111		109
10	Инт. тон 970Hz на 1Hz	10110	Помоћни аларм (НФ)	99
11	Наизм. тонови 800/970Hz на 7/8Hz	10101		99
12	Инт. тон 2850Hz на 1Hz	10100	Помоћни аларм (ВФ)	109
13	970Hz 1/4s, 1s пауза	10011		99
14	Континуални 970Hz	10010		100
15	554Hz на 100ms / 440Hz на 400ms	10001	Француски пож. звук	95
16	Инт. 660Hz 150ms, 150ms пауза	10000	Шведски пож. аларм	93
17	Инт. 660Hz 1,8s, пауза 1,8s	01111	Шведски пож. аларм	93
18	Инт. 660Hz 6,5s, пауза 13s	01110	Шведски пож. аларм	93
19	Континуални 660Hz	01101	Шведски пож. аларм	93
20	Наизм. 440/554Hz на 1Hz	01100	Шведски пож. аларм	95
21	Инт. 660Hz на 7/8Hz	01011	Шведски пож. аларм	93
22	Инт. 2850Hz 150ms, пауза 100ms	01010	Пеликан	109
23	Завијајући 800-970Hz на 50Hz	01001	Нискофр. базер	95
24	Завијајући 2400-2850Hz на 50Hz	01000	Високофр. базер	107
25	3 импулса 970Hz 0,5s/0,5s, пауза 1,5s	00111		100
26	3 импулса 2850Hz 0,5s/0,5s, пауза 1,5s	00110		109
27	Инт. 3100Hz 0,32s, пауза 0,68s	00101		109
28	Резерва/кориснички тон	00100		
29	Резерва/кориснички тон	00011		
30	Резерва/кориснички тон	00010		
31	Резерва/кориснички тон	00001		
32	Резерва/кориснички тон	00000		

SVECOM д.о.о., Устаничка 128а/III, 11050 Београд, Србија
Тел.: 011/3474209, 3474210, Факс: 011/3045507
E-mail: office@svecom.rs, Web: www.svecom.rs, www.gasdetekcija.rs

MEDC Ltd, Colliery Road, Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK
Tel.: +44 1773 864100, Fax: +44 1773 582800
E-mail: sales@medc.com, Web: www.medc.com