



Техничко упутство за сирену – DB15

Имајте на уму да су предузете све мере како би се осигурала тачност наших техничких приручника. Ми, међутим, не прихватамо одговорност за штету, губитак или трошкове који проистичу из било које грешке или пропуста. Задржавамо право промена у складу са техничким напретком и индустријским стандардима.

1. УВОД

Ове сирене су пројектоване за употребу у сировим условима окружења.

2. ИНСТАЛАЦИЈА

Опште

Приликом инсталације и рада са електричном опремом, треба водити рачуна о захтевима за избор, инсталацију и рад.

Додатни национални и/или локални захтеви могу да буду примењени.

Осигурајте да су све навртке, завртњи и причвршћења осигурани.

Осигурајте да се за затварање неупотребљених места кабловских уводника користе одговарајући чепови за затварање. Неопходна је употреба масе за заптивање на навојима чепова за затварање да би се одржао степен заптивености јединице.

DB15 се монтира помоћу два Ø7mm отвора за причвршћивање у узенгији/држачу за монтажу у облику слова „U”.

Уколико је потребно, јединица у почетку може да буде постављена помоћу Ø13mm централног отвора у узенгији. Јединица може да се ротира у жељену позицију и да се причврсти помоћу друга два отвора.

Отвори за фиксирање прихватају М6 завртње или клинове. MEDC препоручује употребу завртања од нерђајућег челика.

Усмереност јединице може да се подеси попуштањем два М6 завртња која причвршћују узенгију за сирену. Јединица онда може да се подеси ротирањем у одговарајући положај и причвршћивањем М6 завртања. DB15 треба да буде постављена тако да одломци, прашина или вода не могу да продру у унутрашњост трубе.

Прикључивање каблова

ОПРЕЗ: Пре скидања поклопаца, обезбедите да је напајање јединице изоловано.

Одвијте 2 завртња која држе поклопац јединице. Уклоните га да би имали приступ унутрашњости кућишта.


Повезивање каблова треба да буде у складу са спецификацијама које се односе на примену. MEDC препоручује да сви каблови и жиле буду у потпуности идентификовани.

Осигурајте да се користе само правилни кабловски уводници и да је склоп заштићен и правилно уземљен.

Сви кабловски уводници морају да имају степен заптивености еквивалентан сирени.

Да би одржали степен заптивености јединице, спој кабловског уводника и јединице мора да буде заптивен употребом одговарајуће заптивајуће подлошке (ако је могуће) или масом за заптивање.

Кад је повезивање завршено, пажљиво вратите поклопац на јединицу, избегавајући оштећење заптивке. Затегните два завртња поклопаца равномерно, да би се обезбедило исправно заптивање.

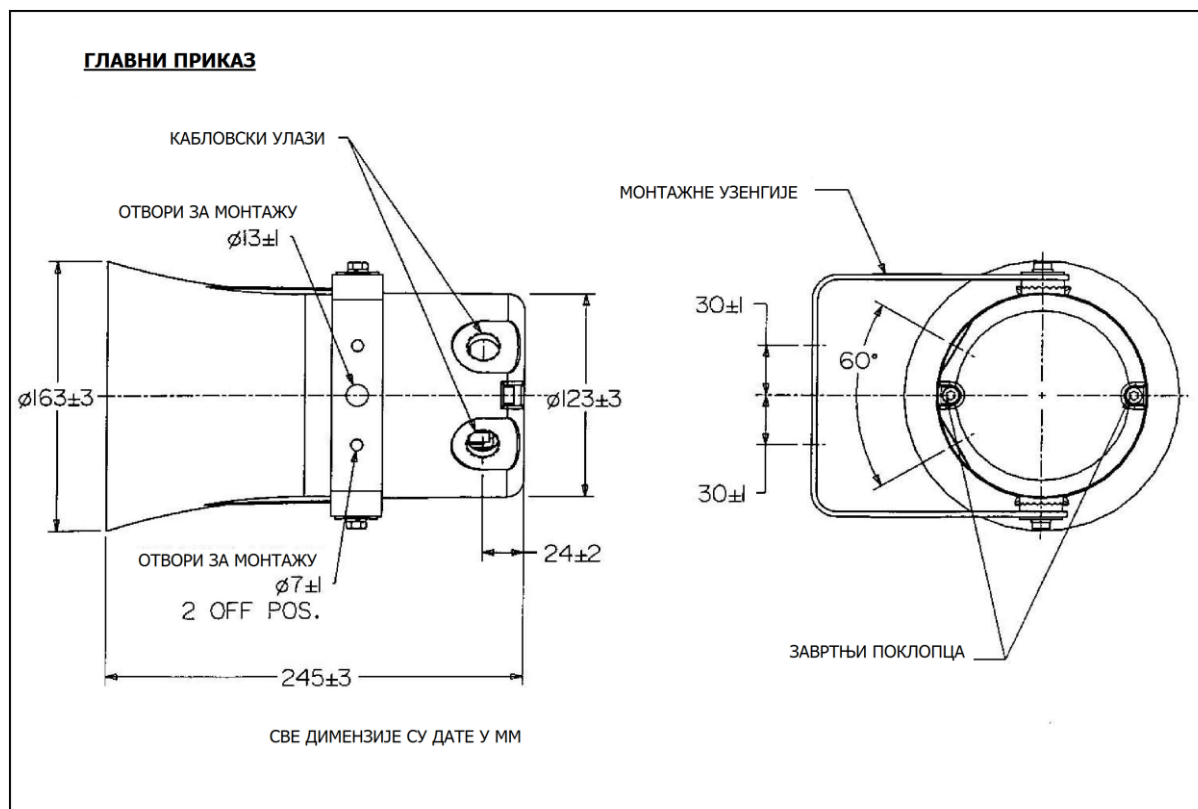

3. ФУНКЦИОНИСАЊЕ

Јединица је иницирана директно из извора напајања.

За све верзије, потребан тон се бира петоструким DIL прекидачем, из листе приказане доле.

Сирена DB15P садржи два петострука DIL прекидача за избор било која два тона са листе.

Ове јединице могу да се пребаце између било која два тона са листе:

- променом поларизације напајања, или
- за тројични систем са заједничким +ve проводником, пребацивањем између две –ve линије.

	ФРЕКВЕНЦИЈА ТОНА/ОПИС	ПРЕКИДАЧ 12345	ОПИС ТОНА	НОМ. ИЗЛАЗ (dB(A) @1M)
1	Наизм. тонови 800/970Hz на 1/4s	11111		99
2	Завијајући 800/970Hz на 7Hz	11110	Брзо завијање (НФ)	98
3	Завијајући 800/1000Hz на 1Hz	11101	Умер. завијање (НФ)	99
4	Континуални 2850Hz	11100		109
5	Завијајући 2400/2850Hz на 7Hz	11011	Брзо завијање	107
6	Завијајући 2400/2850Hz на 1Hz	11010		110
7	Спори поклич	11001	Спори поклич	99
8	Завијајући 500/1200Hz на 1Hz	11000	Тон буке	99
9	Наизм. тонови 2400/2850Hz на 2Hz	10111		109
10	Инт. тон 970Hz на 1Hz	10110	Помоћни аларм (НФ)	99
11	Наизм. тонови 800/970Hz на 7/8Hz	10101		99
12	Инт. тон 2850Hz на 1Hz	10100	Помоћни аларм (ВФ)	109
13	970Hz 1/4s, 1s пауза	10011		99
14	Континуални 970Hz	10010		100
15	554Hz на 100ms / 440Hz на 400ms	10001	Француски пож. звук	95
16	Инт. 660Hz 150ms, 150ms пауза	10000	Шведски пож. аларм	93
17	Инт. 660Hz 1,8s, пауза 1,8s	01111	Шведски пож. аларм	93
18	Инт. 660Hz 6,5s, пауза 13s	01110	Шведски пож. аларм	93
19	Континуални 660Hz	01101	Шведски пож. аларм	93
20	Наизм. 440/554Hz на 1Hz	01100	Шведски пож. аларм	95
21	Инт. 660Hz на 7/8Hz	01011	Шведски пож. аларм	93
22	Инт. 2850Hz 150ms, пауза 100ms	01010	Пеликан	109
23	Завијајући 800-970Hz на 50Hz	01001	Нискофр. базер	95
24	Завијајући 2400-2850Hz на 50Hz	01000	Високофр. базер	107
25	3 импулса 970Hz 0,5s/0,5s, пауза 1,5s	00111		100
26	3 импулса 2850Hz 0,5s/0,5s, пауза 1,5s	00110		109
27	Инт. 3100Hz 0,32s, пауза 0,68s	00101		109
28	Резерва/кориснички тон	00100		
29	Резерва/кориснички тон	00011		
30	Резерва/кориснички тон	00010		
31	Резерва/кориснички тон	00001		
32	Резерва/кориснички тон	00000		

4. ОДРЖАВАЊЕ

Током радног века сирене, она ће захтевати мало или ни мало одржавања. Међутим, уколико дође до ненормалних или неуобичајених стања околине због оштећења погона, несреће, итд., препоручује се визуелни преглед.

Уколико дође до квара, препоручује се да се јединица врати у MEDC на поправку. Сви делови јединице су заменљиви.

Уколико сте купили значајну количину јединица, препоручује се обезбеђивање резервних делова. Молимо Вас да о својим захтевима поразговарате са инжењерима продаје у MEDC.

SVECOM д.о.о., Устаничка 128а/III, 11050 Београд, Србија
Тел.: 011/3474209, 3474210, Факс: 011/3045507
E-mail: office@svecom.rs, Web: www.svecom.rs, www.gasdetekcija.rs

MEDC Ltd, Colliery Road, Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK
Tel.: +44 1773 864100, Fax: +44 1773 582800
E-mail: sales@medc.com, Web: www.medc.com