



DS2
LEAKING STATION

PC Verzija V2.0

Objedinjuje sve funkcije DS2, ali se sada izvršava na samostalnom PC-ju.



DS2 PC bazirana verzija obuhvata

- Docking Station Server Software (*DSS*)
- Docking Station Server Admin Console (*DSSAC*)
- Instrument Docking Station (*IDS*)



DS2 zahtevi za računar

PC (minimalni zahtevi)

- Pentium III, 800 MHz
- 256MB RAM, 4 GB raspoloživo mesto na disku
- Windows 2000 Professional, Windows XP Professional
- PC mora imati fiksnu IP adresu.
- DSSAC i DSS software instaliran na PC
- Vaš PC može biti povezan u mrežu
 - PC mora da ima fiksnu IP adresu
- Baza podataka može biti locirana na PC-ju, ili serveru na mreži.

Ograničenja DS2 PC bazirane verzije:

- Maksimalno 8 povezanih jedinica
- Morate imati sledeće na Vašem PC-ju:
 - *IIS – XP ili Windows 2000 instalacioni disk je neophodan za ovaj program*
 - *Message Queuing - XP ili Windows 2000 instalacioni disk je neophodan za ovau opciju*
- *ASP.Net – će se instalirati sa DS2 Instalacionog diska*



Instalacija DS2 PC bazirane verzije:

- Instalirati na PC:
 - IIS
 - *Message Queuing*
- Podesiti Statičku IP adresu na PC
- Dodeliti statičke IP adrese za DS2 stanice
- Instalirati ASP.NET (sa DS2 CD)
- Instalirati DSS
- Instalirati DSSAC



Instalacione Razlike:

- Instalacioni program uzima u obzir OS

Docking Station Server - InstallShield Wizard



Non-server operating system detected. The number of connections to the DSS server will be limited. For more connections, install the DSS server on a server operating system.

OK




Tipiční scénario



Jedna IDS

Monitor

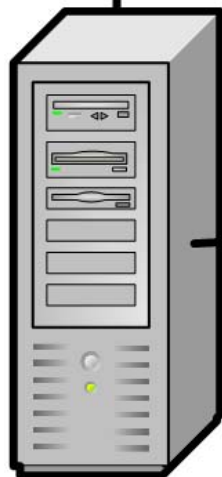


Server



DS2

Više IDS na jednoj mreži

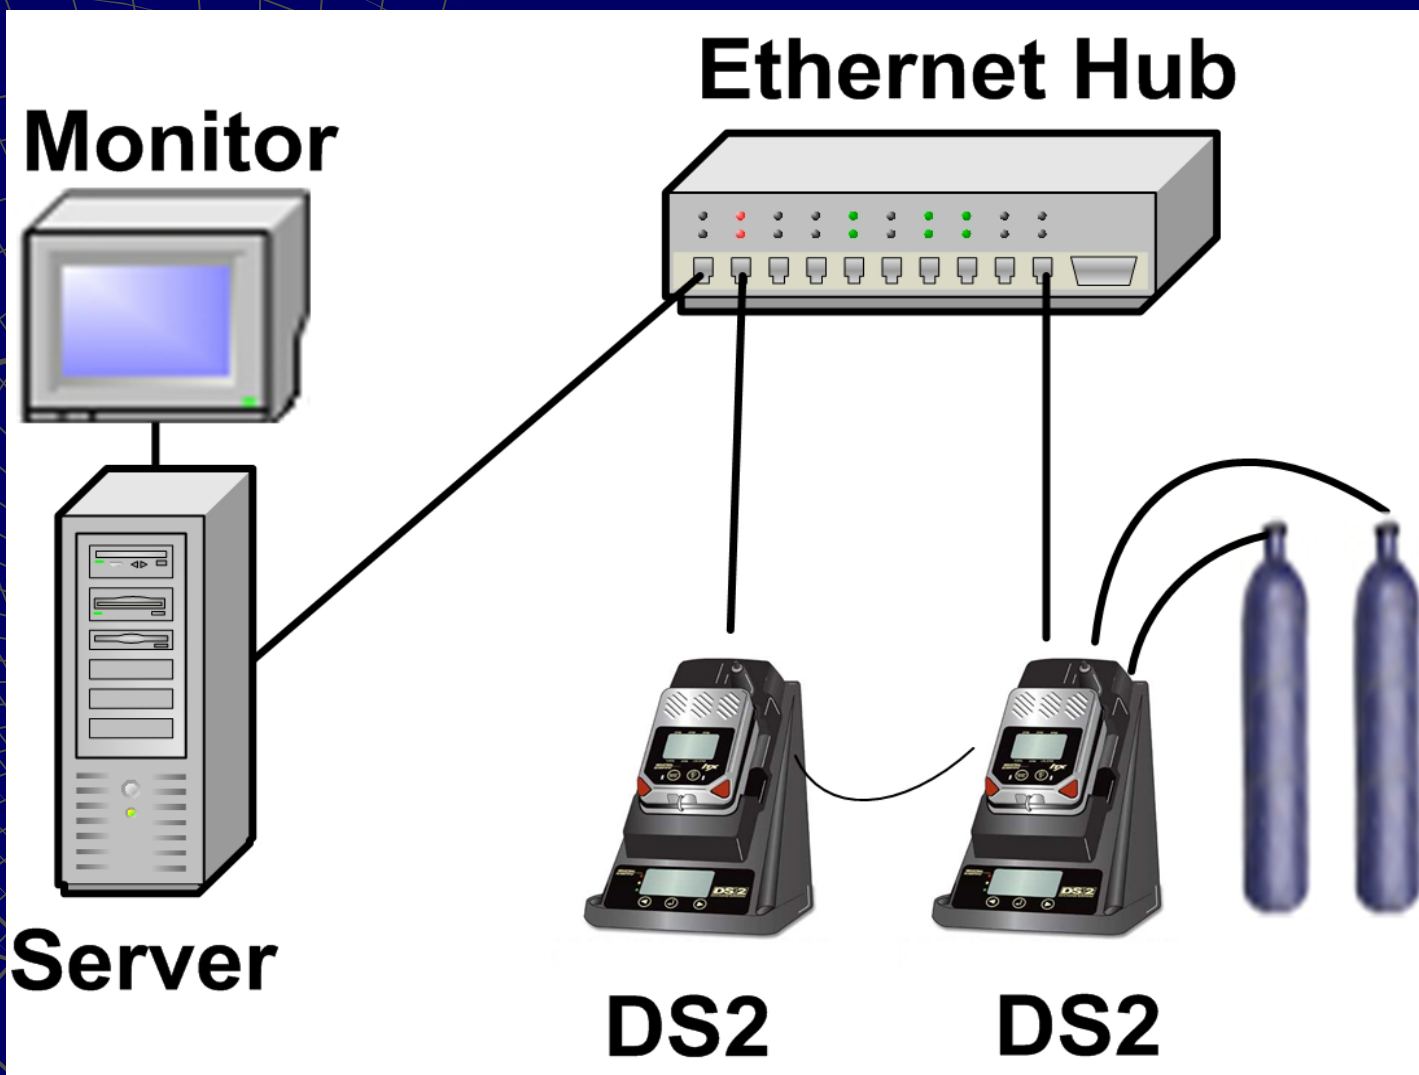

Server ili PC?

- Broj IDS's?
 - < 8 PC verzija
 - > 8 Server
- Dali je ovo mrežna aplikacija?
- Postoji li mogućnost proširenja?





DS2

DOCKING STATION